

# Firmware auf Regler spielen




Dies sollte nur von einem Fachmann / Heizungsinstallateur durchgeführt werden! Sämtliche Parameter werden dabei gelöscht.



Website


- Legen Sie zunächst die **Speicherkarte** des Reglers in Ihren **PC** ein
- Wählen Sie **online** den entsprechenden Regler aus
- Unter dem Reiter **„Firmware“** steht Ihnen die Datei zum **Download** zur Verfügung. Speichern Sie diese auf der Speicherkarte ab
- Wählen Sie als **Speicherort** den Ordner **„prog“** aus (existiert dieser noch nicht auf ihrer Speicherkarte, müssen Sie diesen zuerst erstellen!)

Regler

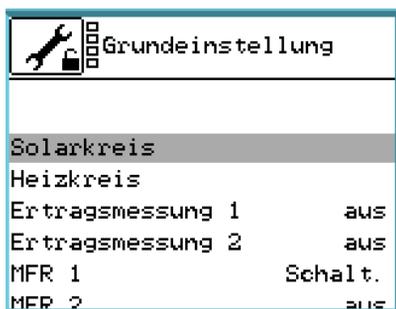


## 1. Grundeinstellungs-Menü öffnen via Dreitastendruck

Drücken Sie 3 der 4 Navigationspfeile gleichzeitig

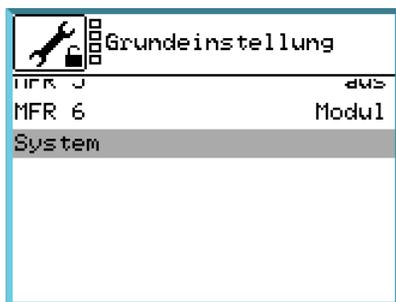


## 2. Menü-Punkt „System“ auswählen

Eingabe durch Pfeil nach rechts bestätigen

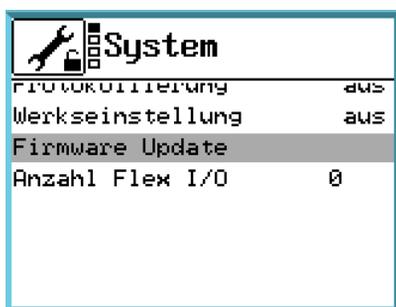

## 3. „Firmware Update“ auswählen

Eingabe durch Pfeil nach rechts bestätigen

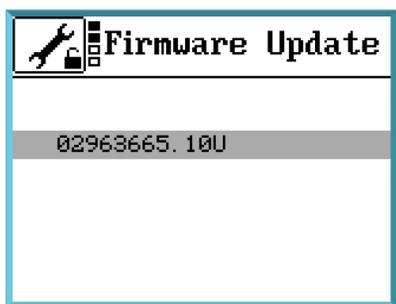

## 4. Firmware auswählen

Wählen Sie die entsprechende Firmware Datei auf Ihrer SD-Karte aus und bestätigen Sie abschließend durch **2x Betätigen des Pfeil nach rechts**

